

### Cz niezbędne do skonstruowania oprawy na bazie profilu TAKO



Profil (A)



Zaślepki (B)



Ośłona (C)



Taśma LED (D)

### Elementy niezbędne przy czynnościach montażowych:


- klej montażowy

**UWAGA!** Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.


**WAŻNE:** Instrukcja przedstawia podstawową formę montażu.

Więcej metod i powiązanych akcesoriów znajdziesz na stronie [klusdesign.pl](http://klusdesign.pl)

**1.** Wklej taśmę LED (D), umieść osłonę (C), załóż zaślepkę (B).

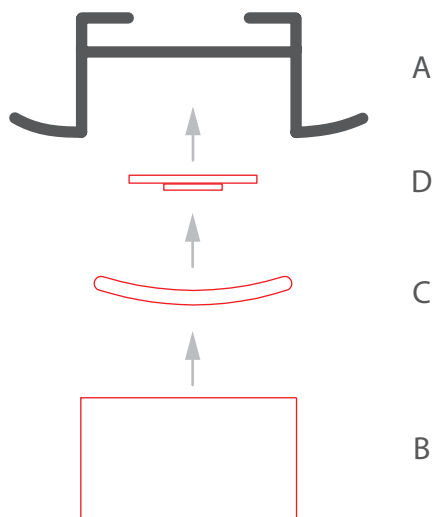

**2.** Wyprowadź przewód zasilający. Rozprowadź klej na powierzchni.

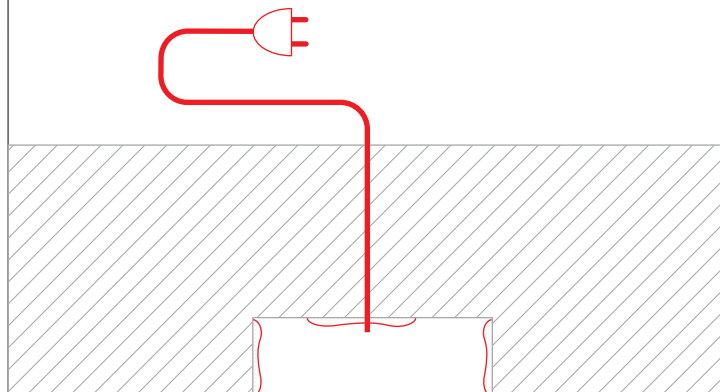

**3.** Podłącz zasilanie do paska LED i umieść profil (A) w kanale montażowym.

