


Części niezbędne do skonstruowania oprawy na bazie profilu POR

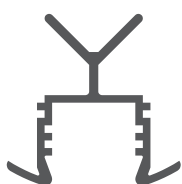

Profil (A)



Zaślepki (B)



Dedykowany mocownik (C)



Ośłona (D)




Taśma LED (E)

UWAGA! Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.


WAŻNE: Instrukcja przedstawia podstawową formę montażu.

Więcej metod i powiązanych akcesoriów znajdziesz na stronie klusdesign.pl

1. Zainstaluj taśmę LED (E), załóż osłonkę (D) i zaślepkę (B).

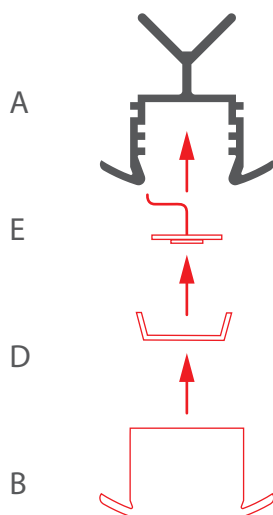

2. Wyprowadź przewód zasilania oraz umieść dedykowany mocownik (C) w poręczy.

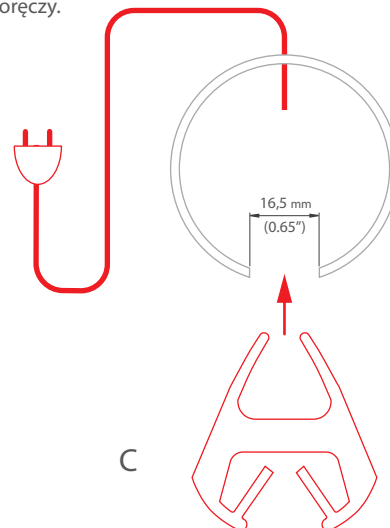

3. Podłącz zasilanie, a następnie umieść profil na miejscu.

