


Części niezbędne do skonstruowania oprawy na bazie profilu SEKODU

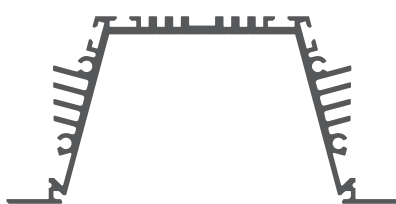

Profil (A)



Zaślepki (B)



Osłona (C)



Taśma LED (D)




Sprężyna (E)


UWAGA! Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.

WAŻNE: Instrukcja przedstawia najbardziej podstawową formę montażu.
Więcej metod i powiązanych akcesoriów znajdziesz na stronie klusdesign.pl

1. Wyprowadź przewód do zasilania. Wklej taśmę LED (D), załóż osłonę (C), a następnie załóż zaślepkę (B).

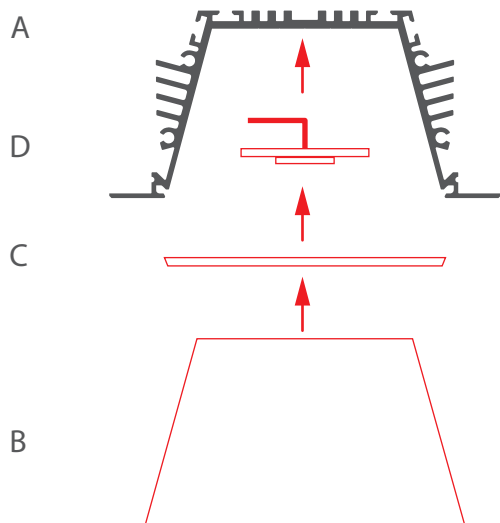

2. Załóż sprężynę (E) w otwory profilu (A).

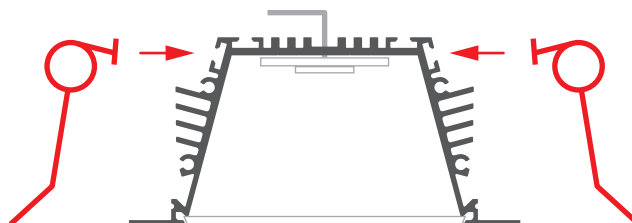

3. Podłącz zasilanie. Odegnij sprężyny do siebie i wóź profil (A) do otworu montażowego.

