

### Części niezbędne do skonstruowania oprawy na bazie profilu TEST-74



Profil (A)



Zaślepki (B)



Osłona (C)



Taśma LED (D)



Zatrzask (E)



Listwa  
montażowa TEST-74 (G)

### Elementy niezbędne przy czynnościach montażowych:


- wiertarka
- wkrętarka / śrubokręt
- wkręty

**UWAGA!** Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.


**WAŻNE:** Instrukcja przedstawia podstawową formę montażu.

Więcej metod i powiązanych akcesoriów znajdziesz na stronie [klusdesign.pl](http://klusdesign.pl)


**1.** Wywierć w listwie montażowej (B) otwory montażowe.

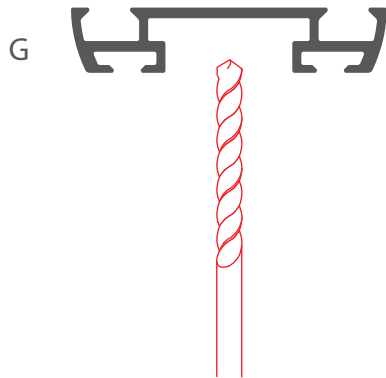

**2.** Przykręć profil montażowy (B) i wsuń zatrzask (F).

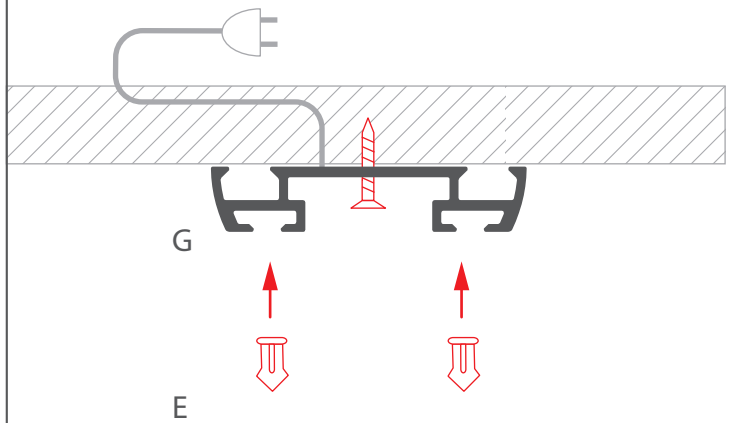

**3.** Wklej taśmę LED (E) załóż osłonkę (D), a następnie zaślępkę (C).

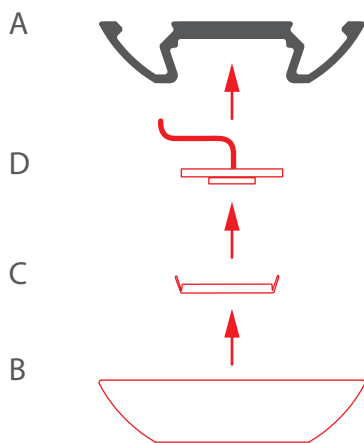

**4.** Podłącz zasilanie. Wczep profil (A) do profilu montażowego (B).

