

069027 dimLED přijímač PR 1K20A

Specifikace:



- ovládání LED pásků pomocí PWM, nastavení pracovní frekvence 500Hz-16kHz
- regulace jasu 0-100%
- kompatibilní se všemi dálkovými ovladači dimLED, na 1 přijímač lze spárovat až 10 ovladačů
- možnost připojení externího tlačítka
- vstupní/výstupní napětí **12-24VDC**
- zatížení **1 kanál 20A@500Hz/2KHz, 15A@8KHz, 12A@16KHz**

Popis a rozměry:


přidání jasu v 10ti krocích
přidržením plynulé přidání jasu

zapnutí/vypnutí


snížení jasu v 10ti krocích
přidržením plynulé snížení jasu

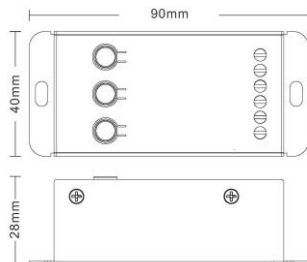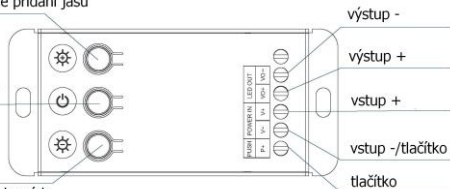

Typické zapojení:

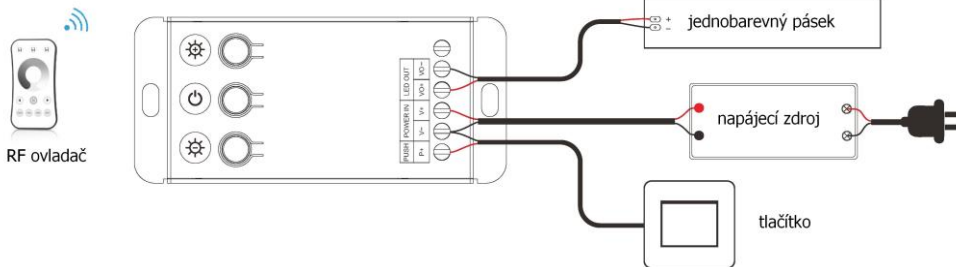

Nastavení pracovní frekvence:

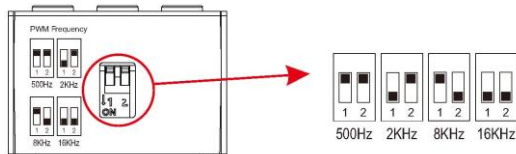

Velikost kabelu:



Spárování přijímače s dálkovým ovladačem:

1. Na přijímači zmáčkněte zároveň cca 2s tlačítka jas + a -
2. Do 5s krátce zmáčkněte na ovladači on/off u jednorázového ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanalového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený.

3. Pro změnu nebo vymazání všech spárovaných ovladačů podržte na přijímači zároveň cca 5s tlačítka jas + a -

Spárování přijímače s dálkovým ovladačem bez přístupu k přijímači:

1. Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce rychle 3x zmáčkněte na ovladači on/off u jednokanálového ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 3x zabliká a je spárováno
2. Pro změnu nebo vymazání spárovaného ovladače:
Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce rychle 5x zmáčkněte na ovladači on/off u jednokanálového ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 5x zabliká.

Používání externího tlačítka:

- krátkým stiskem zapnete/vypnete
- dvakrát krátký stisk přepínání mezi 10% a 100% intenzity jasu
- přidržením 1-6s regulujete intenzitu světla, po přerušení stisku začne regulace opačně (stmíváte – pustíte – přidáváte – pustíte – stmíváte – atd.)
- pokud na jedno tlačítko napojíte více přijímačů, aby stmívaly synchronně, je nutné je sladit. Připojte oba přijímače na tlačítko a připojte přijímače ke zdroji. Potom podržte tlačítko sepnuté cca 10s, dokud se pásek nerozsvítí naplno. Pak všechny přijímače synchronně stmíváte a naopak.
- kabel od tlačítka by měly být max. 30m dlouhé, maximální počet přijímačů na 1 tlačítko je 25ks.

Instalace přijímače:

- přijímač umístěte tak, aby byl přístup vzduch pro chlazení elektroniky
- přijímač musí být minimálně 20cm od napájecího zdroje, aby nedocházelo k rušení RF signálu
- ideální výška instalace je ≥ 1 m od podlahy, aby nedošlo ke zkrácení dosahu RF ovladače
- přijímač neuzavírejte do kovových krabic, nebo neinstalujte za kovové stěny
- vyhněte se instalace v rohu, aby nedocházelo k rušení signálu RF ovladače
- zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba
- dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.

FC  CE RoHS  LVD RED 