


AC TRIAK DALI stmívač

Technická specifikace:

- vstupní napětí 100-240VAC
- stmívání způsobem ořezávání půlplny na sestupné hraně
- výstup 2 kanály, zatížení max. 288W na 1 kanál
- rozměry 170x59x29mm

2 skupiny DALI vstup a výstup

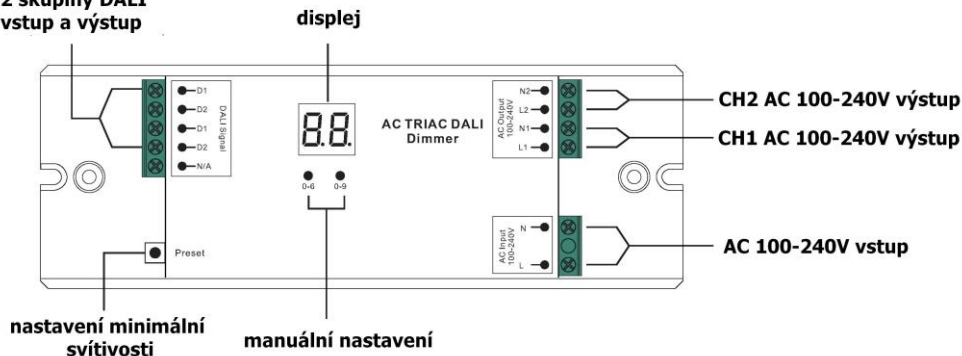

Nastavení DALI adresy manuálně pomocí tlačítek:

Přidržíte jakékoliv tlačítko pod displejem do okamžiku, než začne displej blikat. Poté zmáčknete tlačítko pro výběr nastavení a dalším zmáčknutím nastavíte adresu 00-63, po nastavení opět přidržíte jakékoliv tlačítko pod displejem, ten přestane blikat.

DALI adresa může být nastavena 00-63-FF, při továrním nastavení není nastavena adresa a na displeji se zobrazuje FF. Pokud nastavíte na displeji FF, bude stmívač opět nastaven do továrního nastavení.

Nastavení DALI adresy pomocí hlavního DALI kontroléru:

Je potřeba se řídit manuálem hlavního dali ovladače. Pokud to hlavní ovladač umí, na displeji se objeví AU pro přiřazování adresy.

Nastavení počtu výstupních kanálů:

Přidržíte jakékoliv tlačítko pod displejem do okamžiku, kdy začne displej blikat, a poté zmáčknete první tlačítko pro výběr nastavení 1A nebo 2A, po nastavení opět přidržíte jakékoliv tlačítko pod displejem, ten přestane blikat.

Například:

Pokud nastavíte DALI adresu na 22, při nastavení 1A budou ovládány oba výstupy najednou na adrese 22. Při nastavení 2A bude první kanál na adrese 22 a druhý na adrese 23.

Nastavení intenzity LED:

Použití zejména pro žárovky, které při minimálním nastavení kmitají.

Tovární nastavení je 0-100%. Nastavte stmívačem vlastní minimální intenzitu, např. na 10%, krátce zmáčknete tlačítko nastavení svitu LED (tlačítko Preset), světlo zabliká. Potom budete regulovat intenzitu mezi 10-100% svítivosti a nedostanete se svitem na kmitající polohu.

Vynulování nastavení – Nastavte intenzitu na maximum a zmáčknete/podržíte tlačítko PRESET než světlo zabliká.



T-LED s.r.o.

Žitná 23, Praha 1, 110 00 Czech Republic

Tel: +420 223 000 247 Mobil: +420 734 543 813

www.t-led.cz

info@t-led.cz

